

BEDIENUNGSANLEITUNG

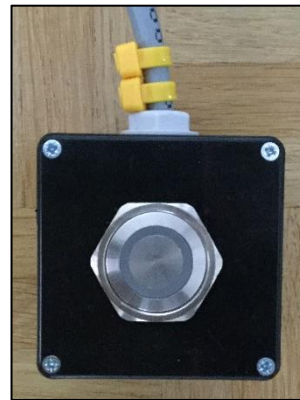


Abbildung: Taste am
Domino-Stellpult

Abbildung: Bediengerät

Die Bedienungen am Bediengerät müssen mit der jeweiligen Taste am Domino-Stellpult, welche eine Zugfahrt ankündigt, ausgeführt werden.

Bedeutung der Tasten:

«**keine Warnung**»: Der detektierte Zug wird gelöscht, es wird keine Warnung an die Arbeitsstelle abgegeben.

«**Parkieren**»: Die Zeit bis eine Bedienung erfolgen muss wird neu gestartet.

«**Warnung**»: Es wird eine Warnung an die Arbeitsstelle abgegeben.

Bedeutung der Ausleuchtung an den Tasten:

Grün: Detektierter Zug wurde gelöscht

Rot: Ein Zug wurde detektiert

Rot blinkend: Detektierter Zug wurde parkiert

Gelb: Warnung an die Arbeitsstelle abgegeben

Magenta: Störalarm an die Arbeitsstelle abgegeben

Blau: Störalarm wurde quittiert

Weiss: LED-Test ist OK



Abbildung: Bedienung am Steuerschrank

Die Bedienungen am Steuerschrank sind keine 2-Tastenbedienungen.

Bedeutung der Tasten:

«**Anlage AUS**»: **Vorsicht** die Anlage wird ausgeschaltet, die Arbeitsstelle kann nicht mehr gewarnt werden!

«**Anlage EIN**»: Die Anlage wird eingeschaltet.

«**NOT-AUS**»: Es wird sofort ein Störalarm an die Arbeitsstelle abgegeben.

«**Störalarm Quittieren**»: Störalarm wird zurückgestellt.

«**LED-/Akustik-Test**»: Alle LEDs an den Tasten und die Akustik am Bediengerät werden auf Funktionalität getestet. Die Taste selbst leuchtet grün, alle anderen weiss.